

MONTAGEBESKRIVNING

Att tänka på före montaget

Se till att ytan är tillräckligt plan.

Mät ut ytan där tältet skall stå. (Uppmärksamma kablar i mark)

För att få tältet rakt bör du mäta diagonalen mellan de fyra hörnen. Bägge diagonalmåten skall bli lika stora. (Du kan använda ett snöre att mäta med).

DETTA BEHÖVER DU

1 st slägga för att slå ner tältspikarna i marken.

OBS! Använd ej släggan på aluminiumstommen!

2 st dragrep för att dra i takduken.

Färgkombination på tältdetaljer

Dukarna är märkta vid kederlisten.

<u>Tält storlek</u>	<u>Färg märkning</u>
3 m gavelbredd	Svarta + Gula
6 m gavelbredd	Gröna + Gula
8 m gavelbredd	Röda + Gula

Detaljbeskrivning


Nr.	Art.
1	Takbalk
2	Ben
3	Nock
4	Krysstag
5	Fot
6	Takfotsbalk (borrade hål)
7	Takdistans
8	Takduk
9	Sidoduk
10	Dukrör
11	Gavelben
12	Gavelsnibbar
13	Gavelduk (8m tält, röd prick)
14	Bult med mutter 75x10 (krysstag)
15	Montagesprint med vippa (takbalkar)
16	Fotsprint med nålsprint (fötter)
17	Spik (fötter)

OBS!!!



Du får ej använda slägga eller hammare när du bygger ihop aluminiumstommen. Upplevs det som inte profilerna passar ihop så har du inte rätt vinkel på profilerna när du skjuter ihop dessa. Klistra inte dekaler eller tejp på duken.

1. Börja med att lägga ut och sortera alla aluminiumprofiler och detaljer.
2. Bygg ihop en st komplett båge samt använd montagesprint med vipa 4 st.
3. Börja i följande ordning, ben (2) takbalk (1)nock (3) takbalk (1) ben (2) o fötter (5).
Det finns 2 st sprinthål vid varje infästning, använd endast ett av dessa för montagesprinten med vipa (15).

2 st Takbalkar	(1)
2 st Ben	(2)
1 st Nock	(3)
2 st Fötter	(5)
4 st montagesprint med vipa	(15)
2 st Fotsprint med nålsprint.	(16)

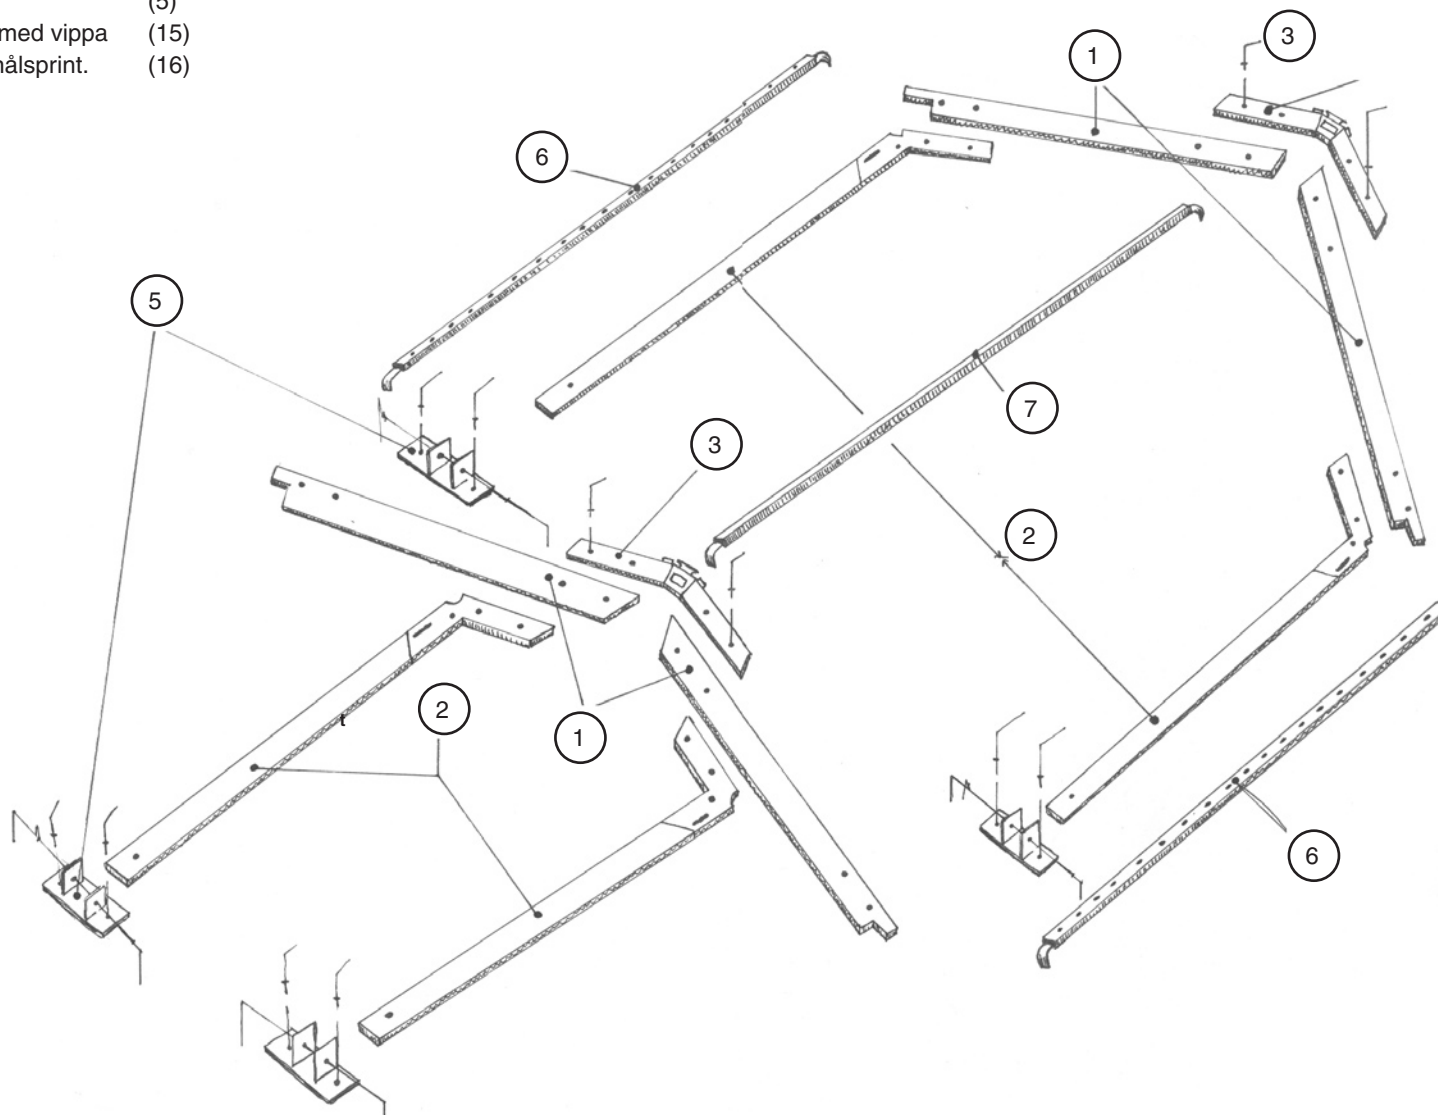


4. Montera fast krysstagen (4) på första gavelbågen när den ligger på marken.
2 st Krysstag (4)
4 st bult med mutter(14) per båge (använd ej verktyg, fingerkraft)
5. Res upp gavelbågen och låt krysstagen stötta bågen.
6. Montera ihop nästa båge, res upp, samt koppla ihop med krysstagen på den resta bågen. 4 st bult med mutter. (14)

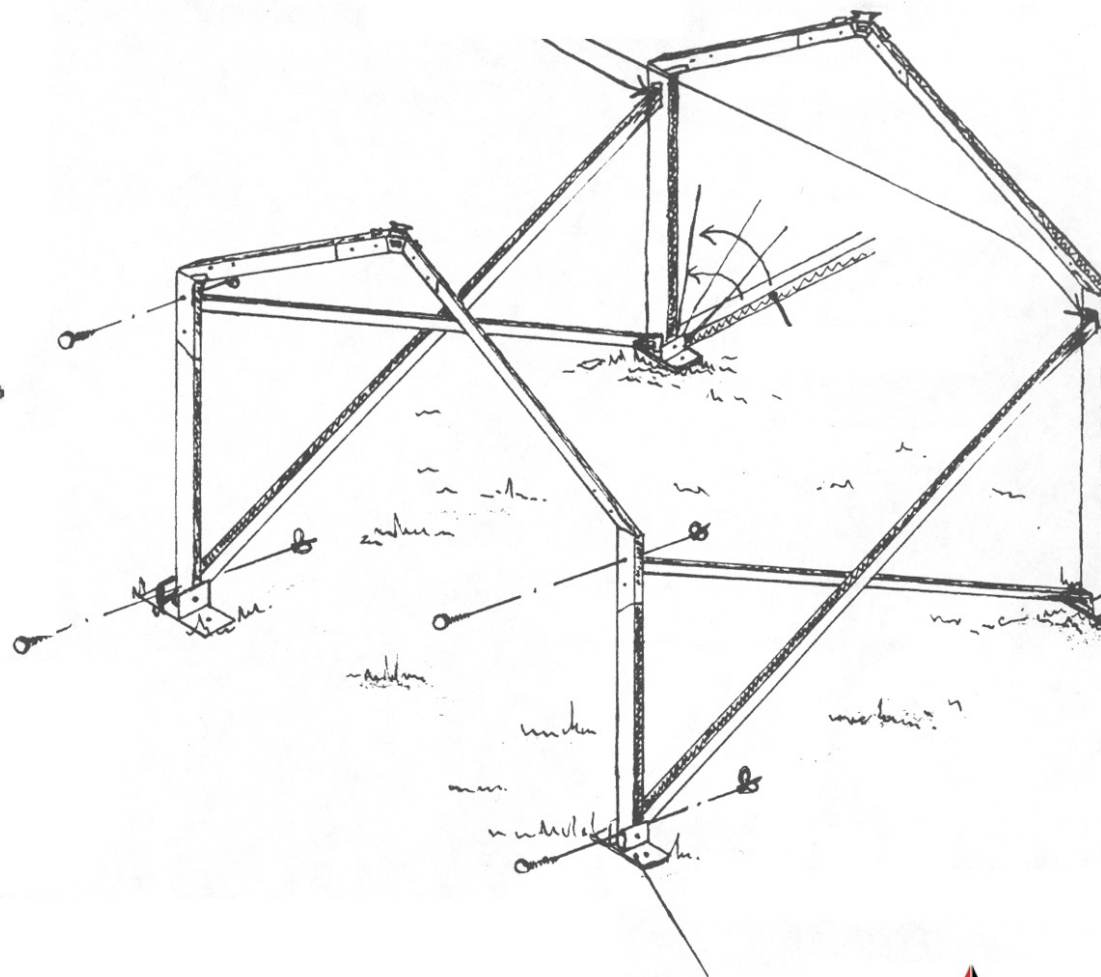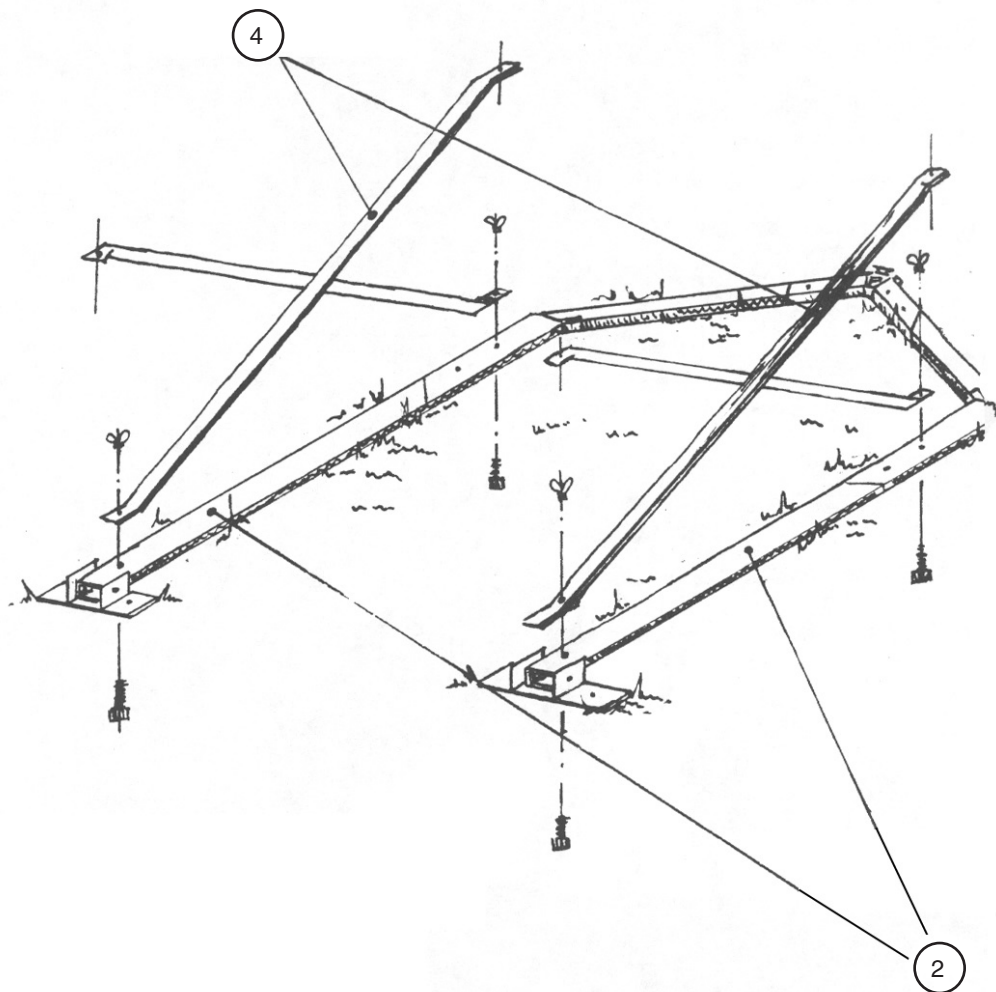


7. Börja med att haka i den böjda kroken som sitter på takfotsbalken (6) med hål i benets ögla därefter hakas den 90° kroken i de andra benets ögla.
8. Fortsätt att bygga klar hela tältstommen exkl. gavelben o dukrör. Observera att nästföljande bågar stags med takfotsbalkarna (6) med hål.
9. Se till att tältet är rakt, om inte, rikta upp tältstommen. När tältstommen är rak, spika fast fötterna med medföljande spik (17).

10. Montera alla takdistanser (7), Börja med att haka i den böjda kroken i takbalkens ögla (detalj 19) för att sedan haka i den 90° kroken i den andra takbalkens ögla (detalj 19). Använd dej av en ledig takdistans som hjälp när du skall montera o demontera alla takdistanser, På så vis slipper du klättra. (Detalj 18). Kontrollera att alla krokar hakat i öglorna ordentligt. Var uppmärksam vid mont o demont av takdistanserna så att de inte faller ner och skadar någon.

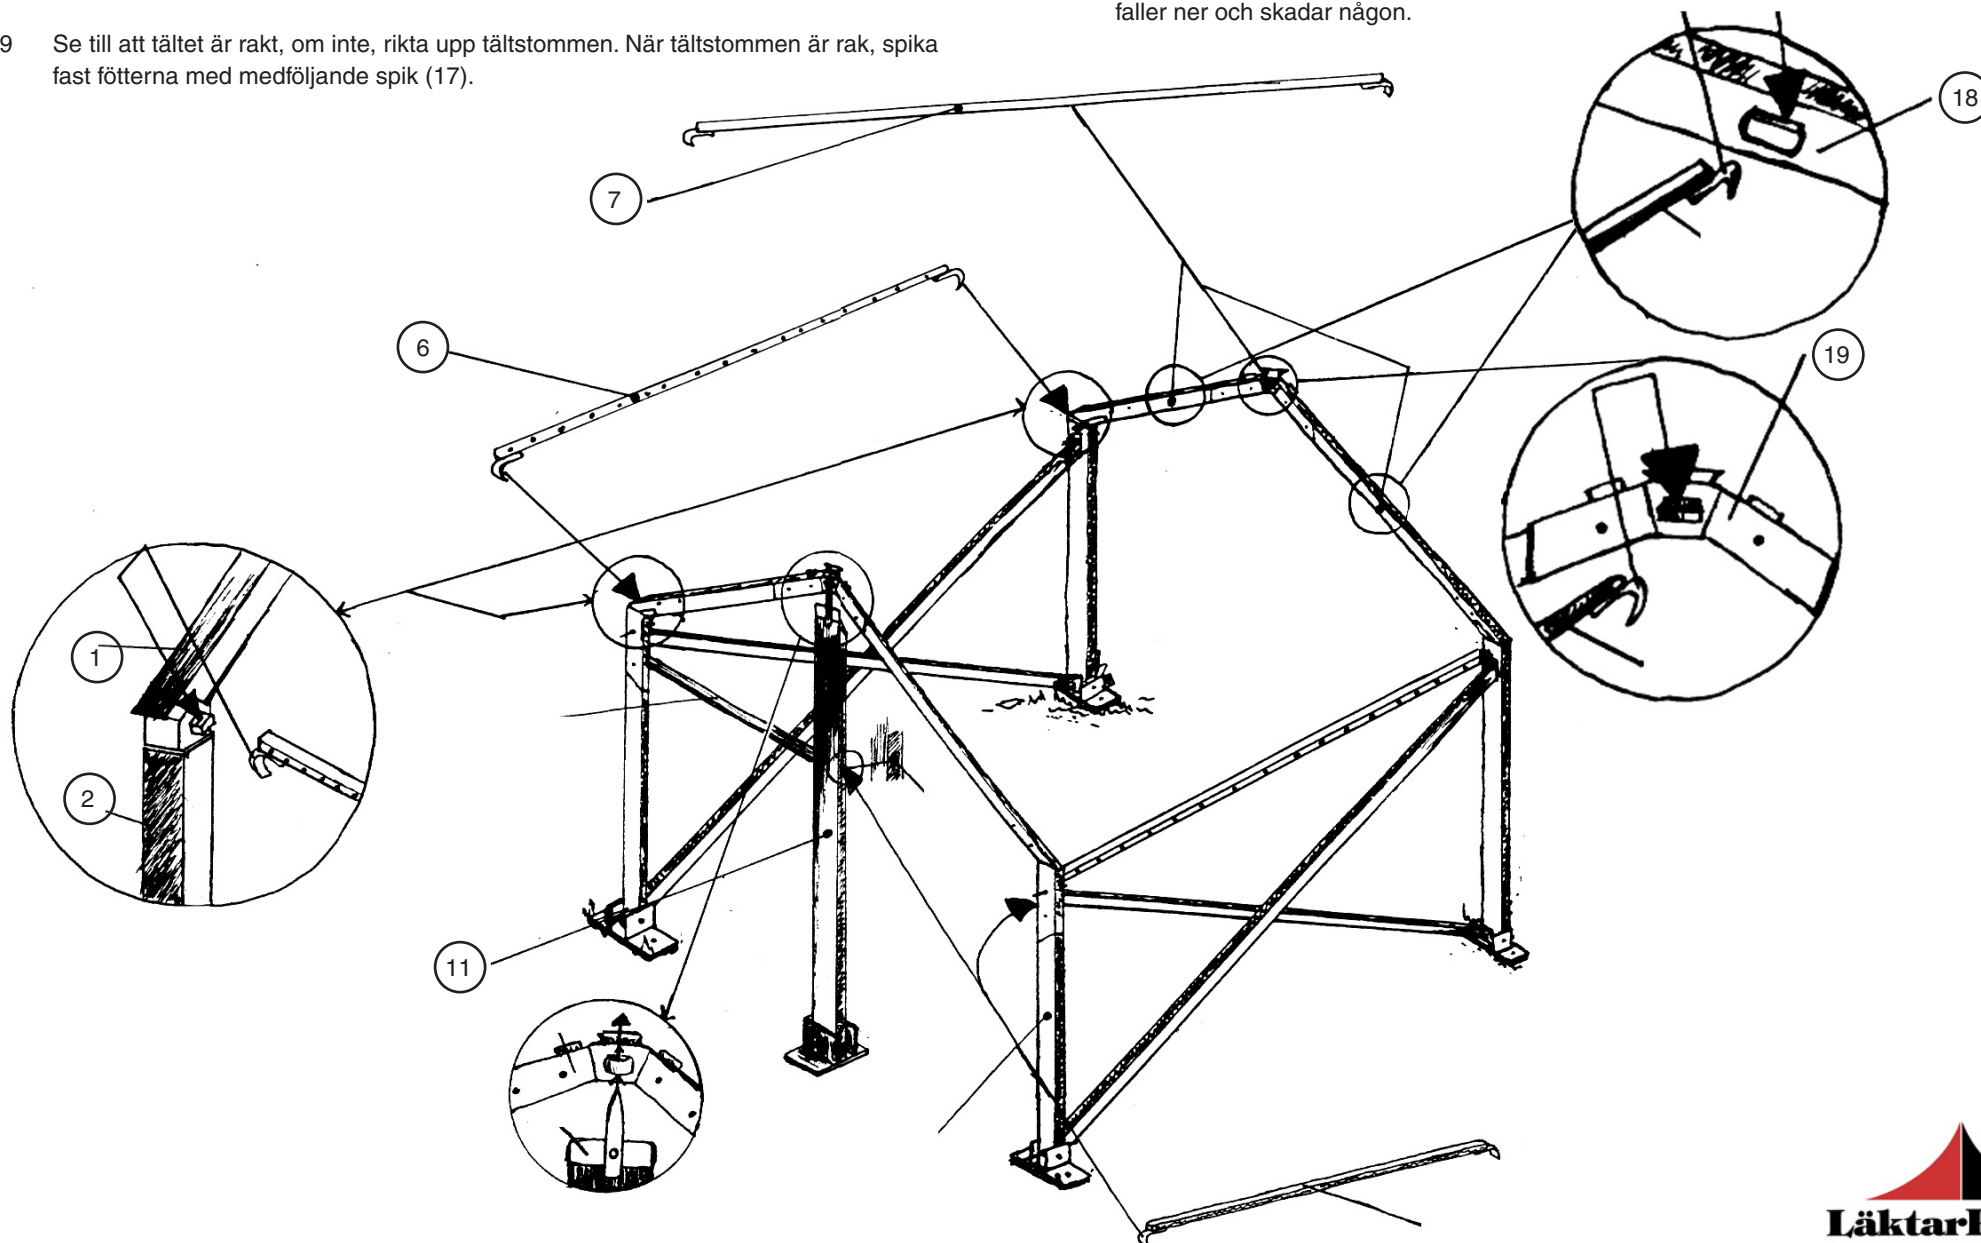



11. Montage av takduk (8). Lägga ut den medföljande skyddsduken på marken innan ni lägger ut takduken (8). Kasta 2 st draglinor över tältstommen. Koppla i karbidhakarna i metallöggorna på takduken (8). En person matar in takduken på ena sidan och den andre drar lite försiktigt i repen tills duken är i rätt vinkel med takbalkarna. **Viktigt!** Drag med samma kraft i båda repen samtidigt. Är ni 2 st som drar i repen, drag på gemensamt tecken. Lite extra kraft kan behövas övernocken.
12. Spänn fast takduken (8) med krokarna som sitter på gummibandet. Gummibandet med krokarna skall dras på ovansidan runt takfotsbalken (6) och krokas fast på undersidan i takfotsbalkens hål (6), börja med att fästa krokarna på takduken (8) från sidan in mot mitten.

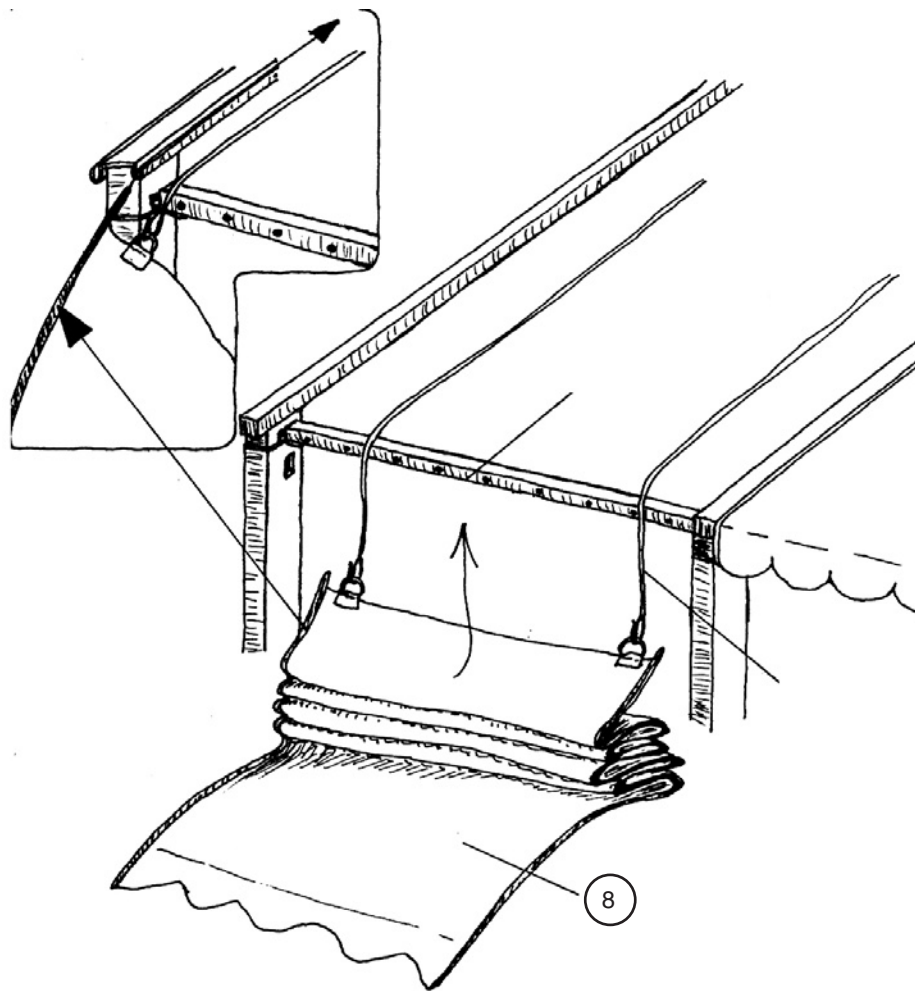

13. Montera sidoduken (9) i yttre spåren på benen. Styr in kederlisterna i urfräsningen i spåret på mitten av benen (2), se till att snöringen kommer på insidan, träs i dukröret (10) genom dukens ringar och haka upp dukröret (10) i de ovala frästa hålen på benen (2).
14. Res de båda gavelbenen (11) samt montera gavelsnibbarna (12), använd ett dukrör (10) när du skjuter upp gavelsnibbarna (12) i kederspåren på takbalkens (1) i övre spår på utsidan. (Haka fast dukrörets krok i metallöglan på gavelsnibben) Montera gavelduk (13) samt dukröret (10). Se till att tältet hålls stängt när det blåser. OBS! När du skall riva tältet gör du allt i omvänd ordning. Demontera bågen med krysstag sist (annars tipprisk). Använd skyddsduken vid rivning och vikning av dukarna.

fortsättning på nästa sida...

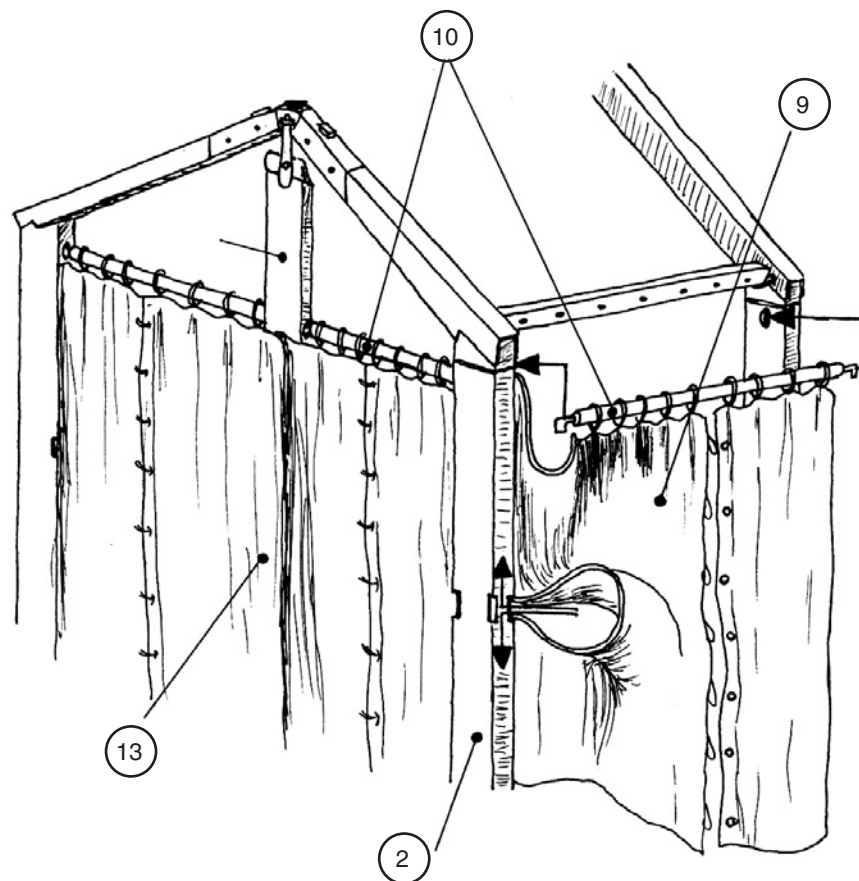

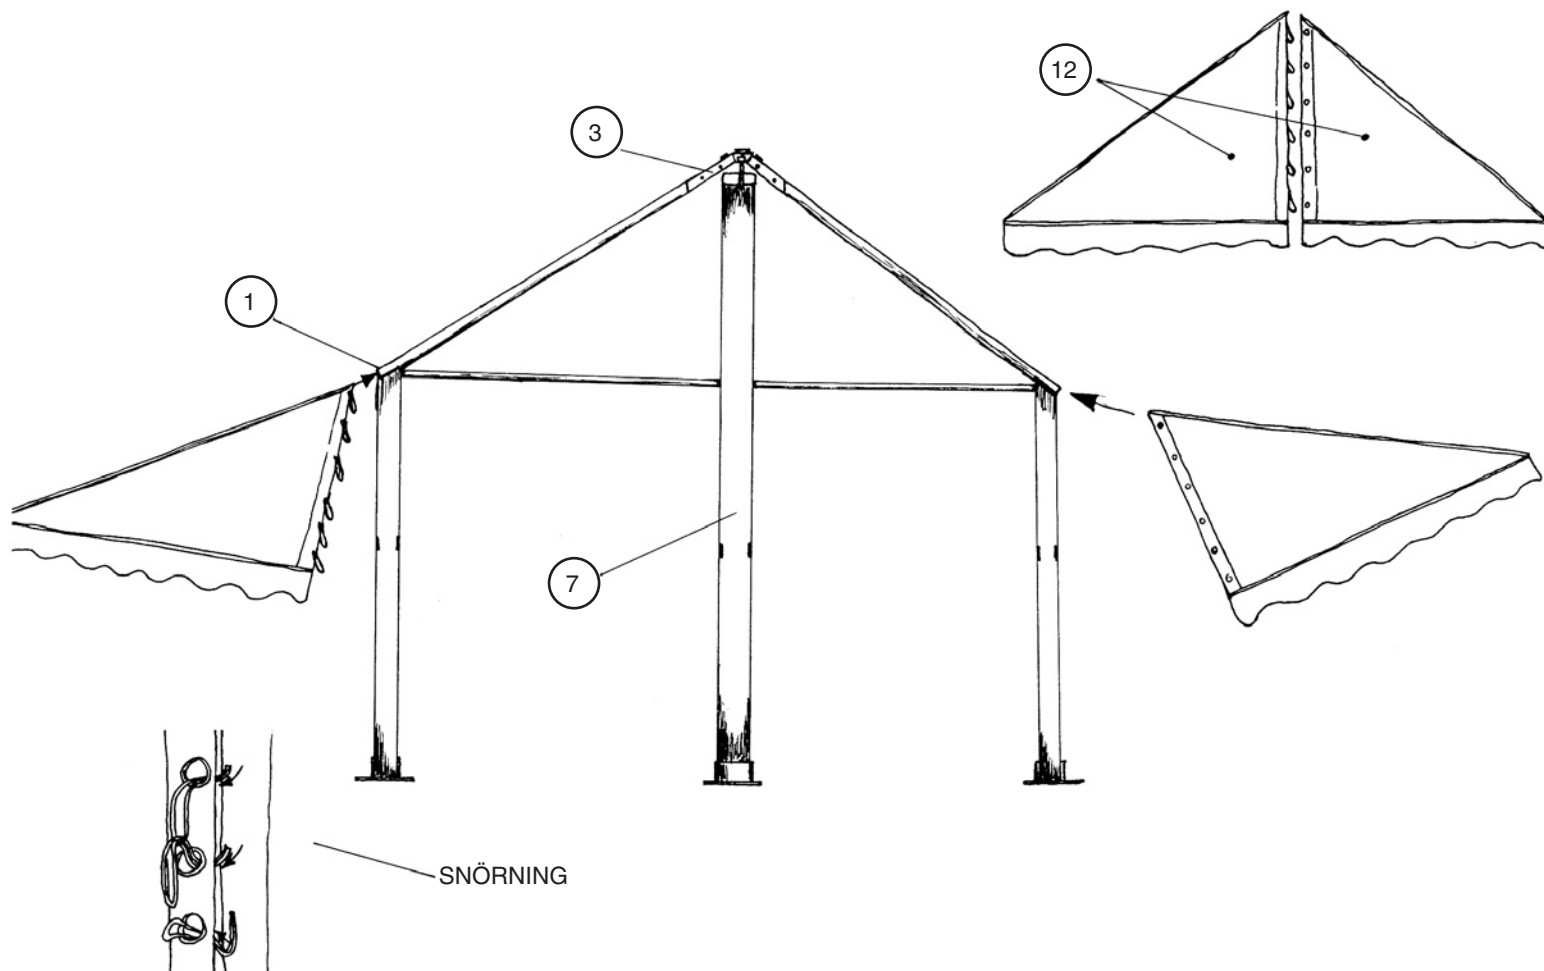

Vi på LäktarProffs önskar er ett riktigt lyckat arrangemang!

RIVNINGSANVISNING

Packning av materialen

1. Vid packning av sidodukar, gaveldukar samt gavelsnibbar skall dukarna vikas i par (snöre o höljett).
2. Packa all duk i pall med krage. (OBS! DUK O DETALJER FÅR EJ BLANDAS).
3. Börja med att lägga ner all vikt duk direkt i pallen när du river,
4. Lägg ett plyfalock på pallen för att skydda duken.
5. Lägg sedan på en pallkrage ovanpå locket som skyddar duken. Plaseratält detaljer på locket, förslut med ytterligare med ett plyfalock. (banda).
6. Packa aluminiumprofilerna på pall (häck) och banda dessa före transport.



Tel 060-58 03 22